



PROFIL POŁĄCZENIA RTK dla sieci VRSNet

USTAWIENIA PROFILU POŁĄCZENIA

1. Wybieramy opcję **Ustawienia -> Połączenie -> Profile GNSS**

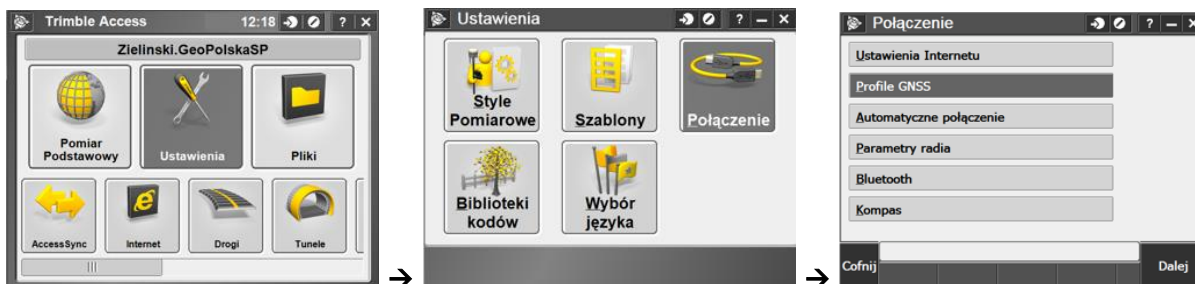


2. Tworzymy **Nowy** profil połączenia

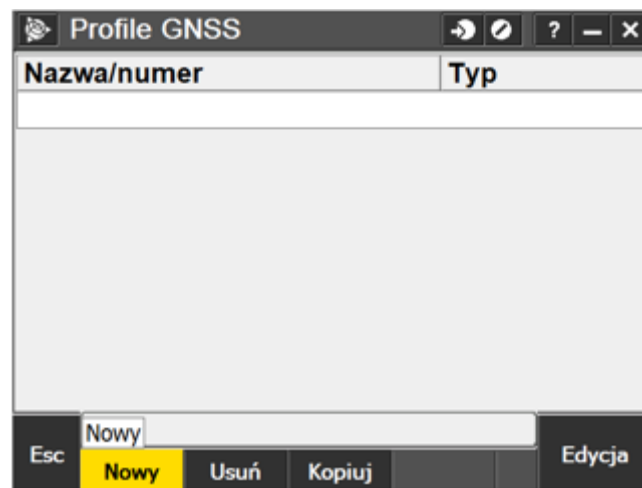

3. Nadajemy nazwę profilu (w tym przypadku vrsnet RTK) oraz wskazujemy Połączenie sieciowe.

W przypadku kontrolera TSC3 domyślne połączenie sieciowe to TSC3 internal

Przechodzimy na kolejną stronę [1/3]

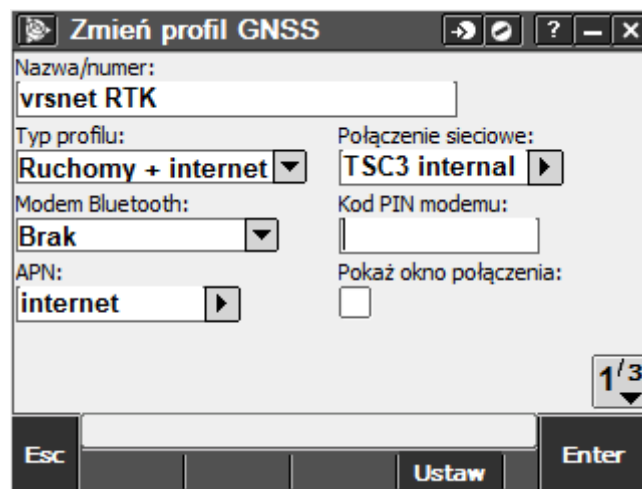

5. Wpisujemy dane dostępowe:

Użytkownik: **zgodnie z rejestracją**
Hasło NTRIP: **zgodnie z rejestracją**

Adres IP: **194.24.244.35**

Port IP: **8081**

Całość zapisujemy!

Zmień profil GNSS

Konfiguracja NTRIP

Użyj NTRIP: Użyj NTRIP v1.0:

Użyj serwera Proxy: Połącz z punktem dostępu:

Użytkownik NTRIP: Hasło NTRIP:

Adres IP: Port IP: 2/3

Esc Enter

Powodzenia!