


PROFIL POŁĄCZENIA RTN dla sieci VRSNet

USTAWIENIA PROFILU POŁĄCZENIA

1. Wybieramy opcję **Ustawienia -> Połączenie -> Profile GNSS**



2. Tworzymy **Nowy** profil połączenia

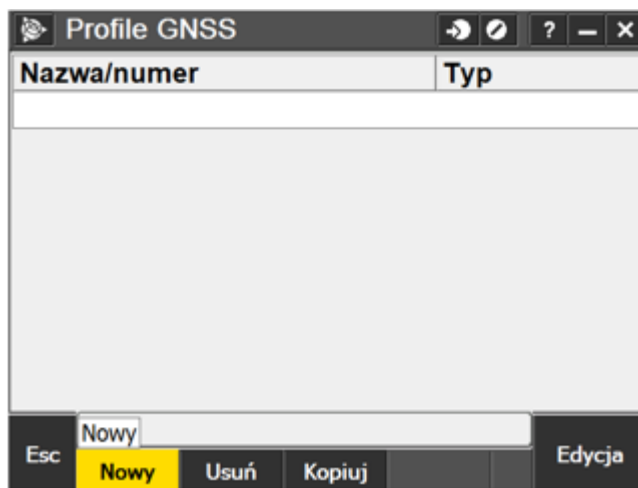

3. Nadajemy nazwę profilu (w tym przypadku vrsnet RTN) oraz wskazujemy Połączenie sieciowe.

W przypadku kontrolera TSC3 domyślne połączenie sieciowe to TSC3 internal

Przechodzimy na kolejną stronę [1/3]



5. Wpisujemy dane dostępowe:


Użytkownik: **zgodnie z rejestracją**
Hasło NTRIP: **zgodnie z rejestracją**

Adres IP: **194.24.244.35**

Port IP – w zależności od regionu:

Zachodniopomorskie: 8080 lub 2101
Śląskie/Świętokrzyskie: 2102

Całość zapisujemy!

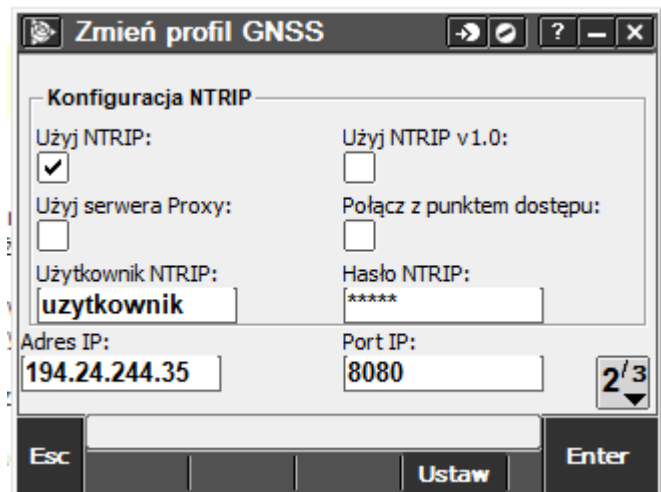

Powodzenia!